

Einbauanleitung

ERGO-DACHFENSTER 2000 - TUV


Passend zum Anschluss an:

Alle profilierten Tondachziegel

Bramac Max

Bramac Tegalit

Eternit StrangfalzDachstein

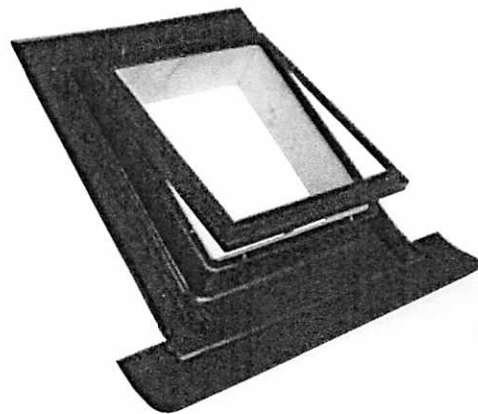

1. Vor der Dachfenstermontage den Glasrahmen abnehmen, indem man den Glasflügel um ca. 110° öffnet bis die Ausklinkungen an den Scharnieren gleichgestellt sind. Dann den Drahtbügel durch eine Drehung bis zu den Ausklinkungen entsichern und einfach herausziehen.
2. Tondachziegel reihenweise bis zur Unterkante der Dachfenster-Einbaustelle decken.
3. Einbaustelle des Dachfensters festlegen und die Dachlatten in einer Breite von 47 cm durchsägen.
4. Somit ist die Einbaustelle vorbereitet, das Dachfenster wird eingelegt und beidseitig mit einer 60 mm Spannplattenschraube fixiert.
5. Die Bleischürze des Dachfensters nach vorne klappen und an die Tondachziegel mit der Hand anarbeiten. Die Bleischürze muß verlaufend auf die Tondachziegel übergehen und darf keinen Wassersack bilden.
6. Nun werden die Tondachziegel seitlich bis an den 65 mm hohen Stehfalz und oberhalb gedeckt.
7. Der Glasrahmen wird wie im Punkt 1 beschrieben wieder montiert, geschlossen und die Ausstellstange mit der Flügelmutter gesichert. Auch bei den Lüftungsstellungen ist der Glasrahmen immer mit der Flügelmutter zu sichern.